



Krok 1


Łóżko przyjedzie do Ciebie na jednej palecie. Trzy ściany (wezgłowie **1**, długi bok **3**, krótki niski bok **2**) + główny stelaż **5** + w całości szuflada dolna **4** - tylko do wsunięcia.

Zamontuj metalowy główny stelaż **5** do dwóch krótkich boków **1** i **2**.



Krok 2

Zamontuj długi bok/plecy **3** śrubami do otworu stelaża **5**. Najpierw złap wszystkie śruby na lekko, a dokręć na końcu.

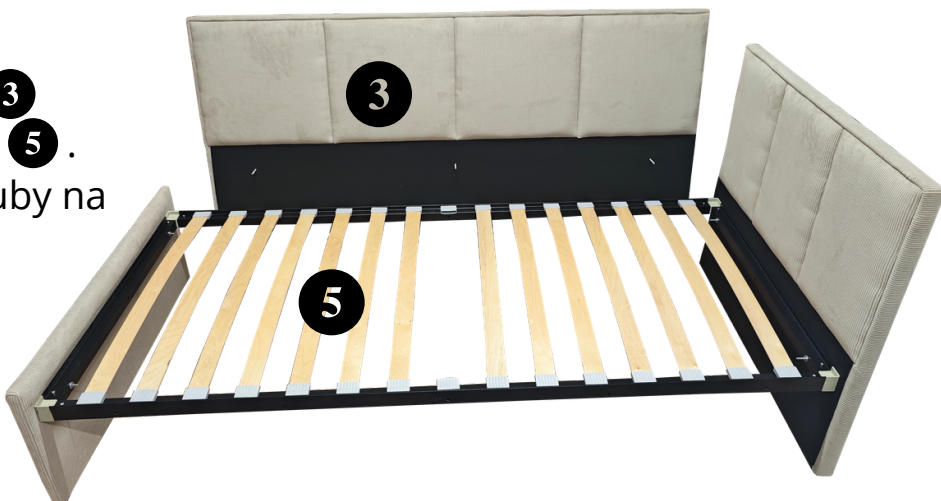

Krok 3

Włóż listwy sprężynujące z plastikowymi uchwytemi na ramie stelaża. Szare plastikowe mocowanie należy wciskać razem z listewką giętą w środku (opcjonalnie gumowy młotek). Powtórz dla wszystkich listewek.



Krok 4


Opcjonalnie można na w dolnym rogu łóżka przykręcić dostarczony kątownik na wkrętach.



Krok 5


Wózek wysuwny, czyli druga rama tworząca równą powierzchnię spania, jest zapakowany osobno.

1. Ustaw wózek przodem do łóżka (od strony, z której ma się wysuwać).
2. Podnieś przód wózka i lekko wsuń pod główny stelaż tak aby blaszki stopujące wysuwanie schowały się do wewnątrz głównego stelaża.
3. Wysuń i wsuń wózek 2–3 razy, żeby sprawdzić, czy chodzi płynnie i nigdzie nie haczy.
4. Jeśli coś idzie ciężko: ustaw go równo i spróbuj ponownie, bez siłowania.

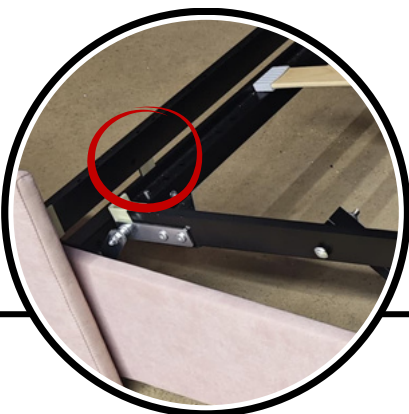

Krok 6

Jeśli boki łóżka po montażu rozchodzą się jak na poniższym zdjęciu a łóżko docelowo nie będzie ustawione w rogu, należy skręcić ze sobą wysokie boki łóżka od tyłu wkrętem lub złączyć kątownikiem. Nie powoduje to utraty gwarancji.

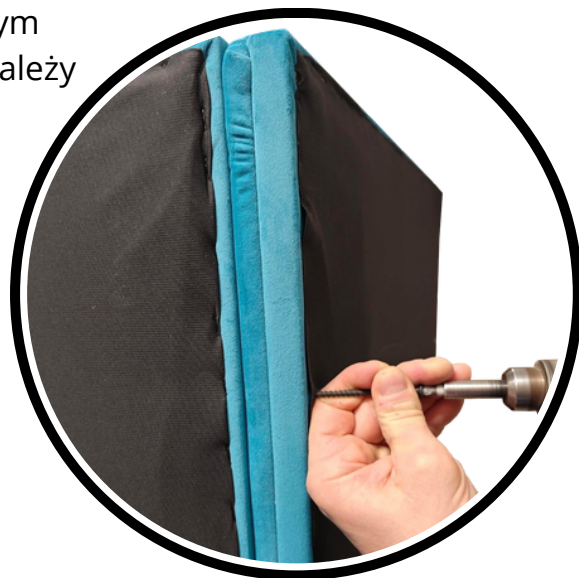

Pakowanie i ważne wskazówki

Łóżko jest wysyłane w elementach (bez zamontowanych listewek):

- bok wysoki długi + bok wysoki krótki (wezgłowie) z stelażem (bez zamontowanych listewek - do samodzielnego montażu)
- stelaż z wózkiem wysuwającym,
- kartonik z okuciami (śruby, podkładki).